



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY LIÊN GIA MODEL: LX F AL 02

000

VIDEO MÔ TẢ CÁC PHIÊN BẢN BÁO CHÁY

BÁO CHÁY LIÊN GIA



BÁO CHÁY GIA ĐÌNH
CÓ ĐỊA CHỈ



BÁO CHÁY GIA ĐÌNH CÓ
GỌI ĐIỆN THOẠI




I. Giới thiệu sản phẩm:

Tổ liên gia an toàn PCCC là một mô hình tập hợp các hộ gia đình, nhà ở, hộ hoạt động kinh doanh sản xuất liền kề nhau để hợp tác, đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình hoạt động kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày.

Khi có sự cố như cháy, nổ, tai nạn,... thì mô hình PCCC liên gia sẽ hoạt động như sau:

- Người phát hiện ra sự cố sẽ nhấn **nút khẩn cấp** trên tủ báo cháy, lúc này chuông báo động của mỗi gia đình trong tổ sẽ được kích hoạt để báo cho các hộ gia đình trong khu vực biết.
- Các thành viên trong hộ gia đình thuộc tổ liên gia sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC và dụng cụ phá dỡ để tham gia việc dập tắt cháy và cứu người bị nạn.
- Báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thông qua số 114.

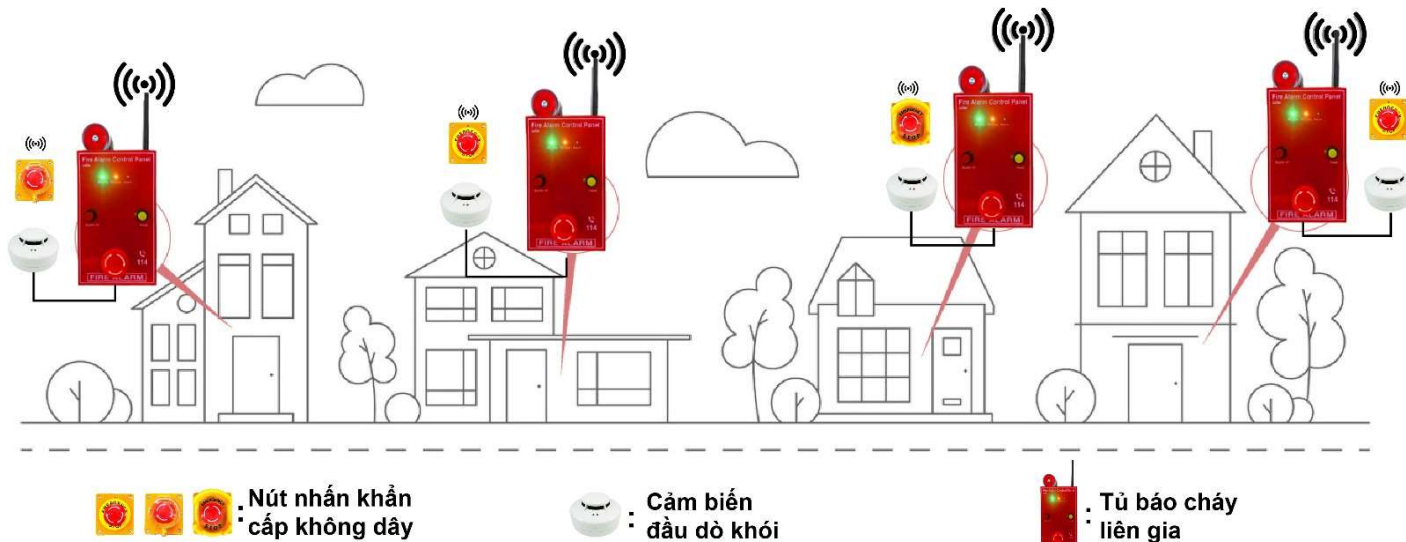


Sơ đồ kết nối mô hình báo cháy liên gia

Thông số kỹ thuật:

- Model: LX F AL 02.
- Kết nối không dây bằng sóng RF, khoảng cách 30 m.
- Có thể kết nối lên đến 30 hộ gia đình.
- Nguồn cung cấp: 220 VAC.
- Dung lượng pin: 2200mA – 3.7V (dùng được 9h khi không có điện).
- Kích thước: 255x120x100mm.
- Trọng lượng: ~1kg.
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện 0.5mm.
- Âm lượng của còi báo động: 110 db.

- Nhiệt độ hoạt động: 10-50 độ C.
- Bảo hành 12 tháng.

II. Các bộ phận chức năng:

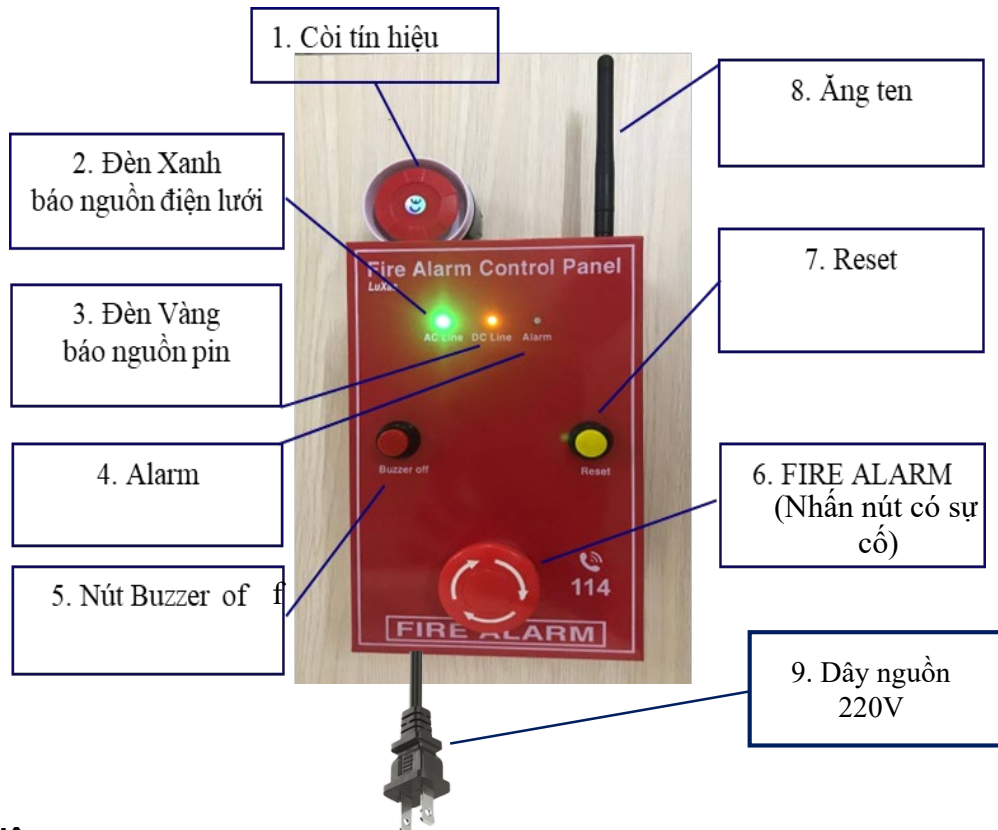

1. Còi tín hiệu:

- Sẽ kêu khi có báo cháy.

2. Đèn tín hiệu AC Line

- AC Line sáng màu Xanh: Hệ thống hoạt động với nguồn 220 V.
- AC Line NHẤP NHÁY màu xanh: hệ thống bị mất điện 220 V, hệ thống sẽ kêu "beep" 2 lần liên tục trong mỗi 3 giây.

3. Đèn tín hiệu DC Line:

- DC Line sáng màu vàng : Hệ thống đang sạc pin dự phòng (khi cần).
- DC Line NHẤP NHÁY màu vàng: hệ thống bị thiếu pin dự phòng, hoặc pin dự phòng bị lỗi, hệ thống sẽ kêu "beep" 2 lần liên tục trong mỗi 3 giây.

4. Đèn tín hiệu Alarm:

- Sáng màu đỏ: Báo động có cháy.

5. Nút Buzzer off:

- Nhấn giữ nút này trong 1 giây để Tắt tiếng "beep" của tủ báo cháy và tắt còi báo động.

6. Fire Alarm:

- Khi phát hiện sự cố thì nhấn nút này để báo động.

- Khi tắt báo động thì xoay theo chiều mũi tên.

7. Nút Reset:

- Nhấn giữ nút này trong vòng 2 giây để Reset hệ thống.

8. Âm thanh: Kết nối tín hiệu của toàn hệ thống.

9. Dây nguồn: sử dụng nguồn 220VAC ~ 50-60hz.

**** Chú ý ****

- Hộ nhấn nút còi sẽ kêu liên tục. Các hộ gia đình khác còi sẽ kêu trong 3 giây rồi tắt và lặp lại.

- Khi Reset hệ thống rồi mà vẫn bị lỗi thì hãy chắc chắn nút **FIRE ALARM** ở tất cả các hộ không bị nhấn bằng cách xoay nút **FIRE ALARM** theo chiều mũi tên.

- Mỗi khi mở nguồn hệ thống thì có tín hiệu sẽ kêu trong 0.5 giây để xác nhận hệ thống hoạt động bình thường.